

[Portalseite oben](#) > [Anleitung oben](#) > [Informationen zum Gerät](#) > [Wartung der Haupteinheit](#) > [Auswechseln der Tonerpatrone](#)

Auswechseln der Tonerpatrone

9AEW-01J

Wenn Toner zur Neige geht oder aufgebraucht ist, erscheint eine Meldung mit der Aufforderung, eine neue Tonerpatrone bereitzuhalten oder einen Austausch der Tonerpatrone durchzuführen. Je nach der angezeigten Meldung tauschen Sie die Tonerpatrone aus oder legen Sie eine Tonerpatrone bereit.

! WICHTIG

- Tauschen Sie die Tonerpatronen erst dann aus, wenn die entsprechende Aufforderung erscheint.


HINWEIS

- Näheres zu der jeweiligen Meldung finden Sie unter [▶ **Abhilfemaßnahmen für die jeweiligen Meldungen.**](#)
- Nähere Informationen zu den Produktnummern der Tonerpatronen finden Sie unter [▶ **Ersatzteile.**](#)
- Sie können die verbleibende Menge an Toner überprüfen. [▶ **Überprüfen des Tonerstands**](#)


Vorgehensweise beim Austausch der Tonerpatrone

! WICHTIG


- Berühren Sie nicht die elektrischen Kontakte am Ende der Tonerkassette.

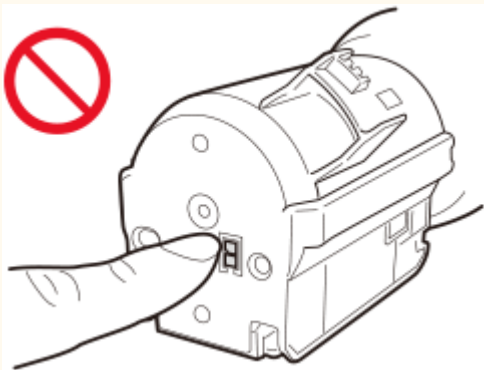

1 Öffnen Sie die vordere Abdeckung der Haupteinheit.

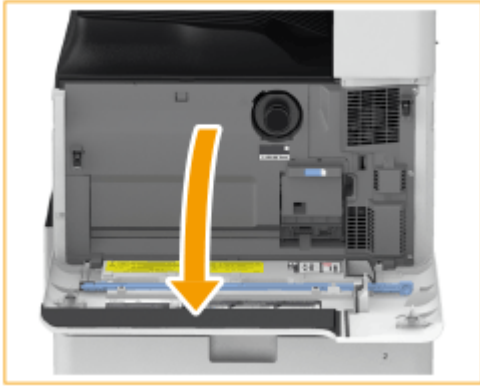

2 Ziehen Sie die Tonerpatrone heraus.

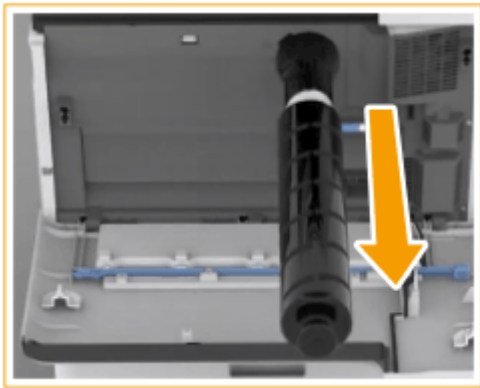

! WICHTIG


- Achten Sie darauf, die Tonerpatrone keinen Stößen durch Anstoßen an andere Gegenstände auszusetzen. Andernfalls kann Toner auslaufen.

3 Nehmen Sie die neue Tonerpatrone aus dem Karton.




4 Halten Sie die neue Tonerpatrone mit dem weißen Teil nach oben, und schütteln Sie die Tonerpatrone ca. 10 Mal nach oben und unten.

- Durch Schütteln der Tonerpatrone wird der Toner im Inneren gleichmäßig verteilt.

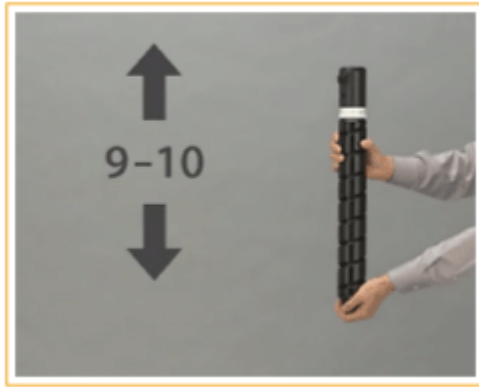

! WICHTIG:

- Halten Sie die Tonerpatrone nicht mit dem weißen Teil nach unten. Andernfalls wird eine ordnungsgemäße Tonerzufuhr verhindert.

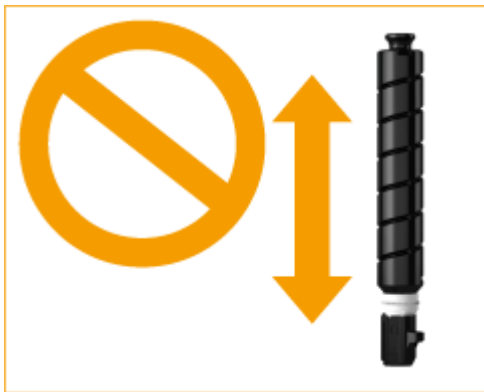

5 Setzen Sie die neue Tonerpatrone ein.

- Halten Sie die Tonerpatrone mit der flachen Oberfläche ihrer Spitze nach unten, und schieben Sie die Patrone so weit wie möglich in die Haupteinheit ein.



6 Schließen Sie die vordere Abdeckung der Haupteinheit.

HINWEIS

- Wenn der Druckvorgang wegen Tonermangel unterbrochen wurde, wird er automatisch wieder aufgenommen, sobald Sie die Tonerpatrone ersetzt haben.
- Wenn Gradation und Dichte der erstellten Drucke nach dem Austausch der Tonerpatrone abweichen, passen Sie diese an.

HINWEIS

▶ [Justieren der Gradation](#)

▶ [Justieren der Dichte](#)

Dieses Dokument beinhaltet die folgenden Produkte:
Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4945i / 4935i / 4925i

- ▶ [Anleitungen für sonstige Produkte suchen](#)
- ▶ [Wenn Sie das Gewünschte nicht finden können, suchen Sie hier.](#)

imageRUNNER ADVANCE DX 4945i / 4935i / 4925i
Anwenderhandbuch (Produktanleitung)

[!\[\]\(05be7c7a8995decd503647c99211f7c2_img.jpg\) Nutzungsbedingungen](#) [!\[\]\(16cd6e1a39784ecf52b4db09f4865f40_img.jpg\) Informationen zu Cookies](#)

USRMA-8211-00 2023-03 Copyright CANON INC. 2023